BIRTH ALARM

the original product

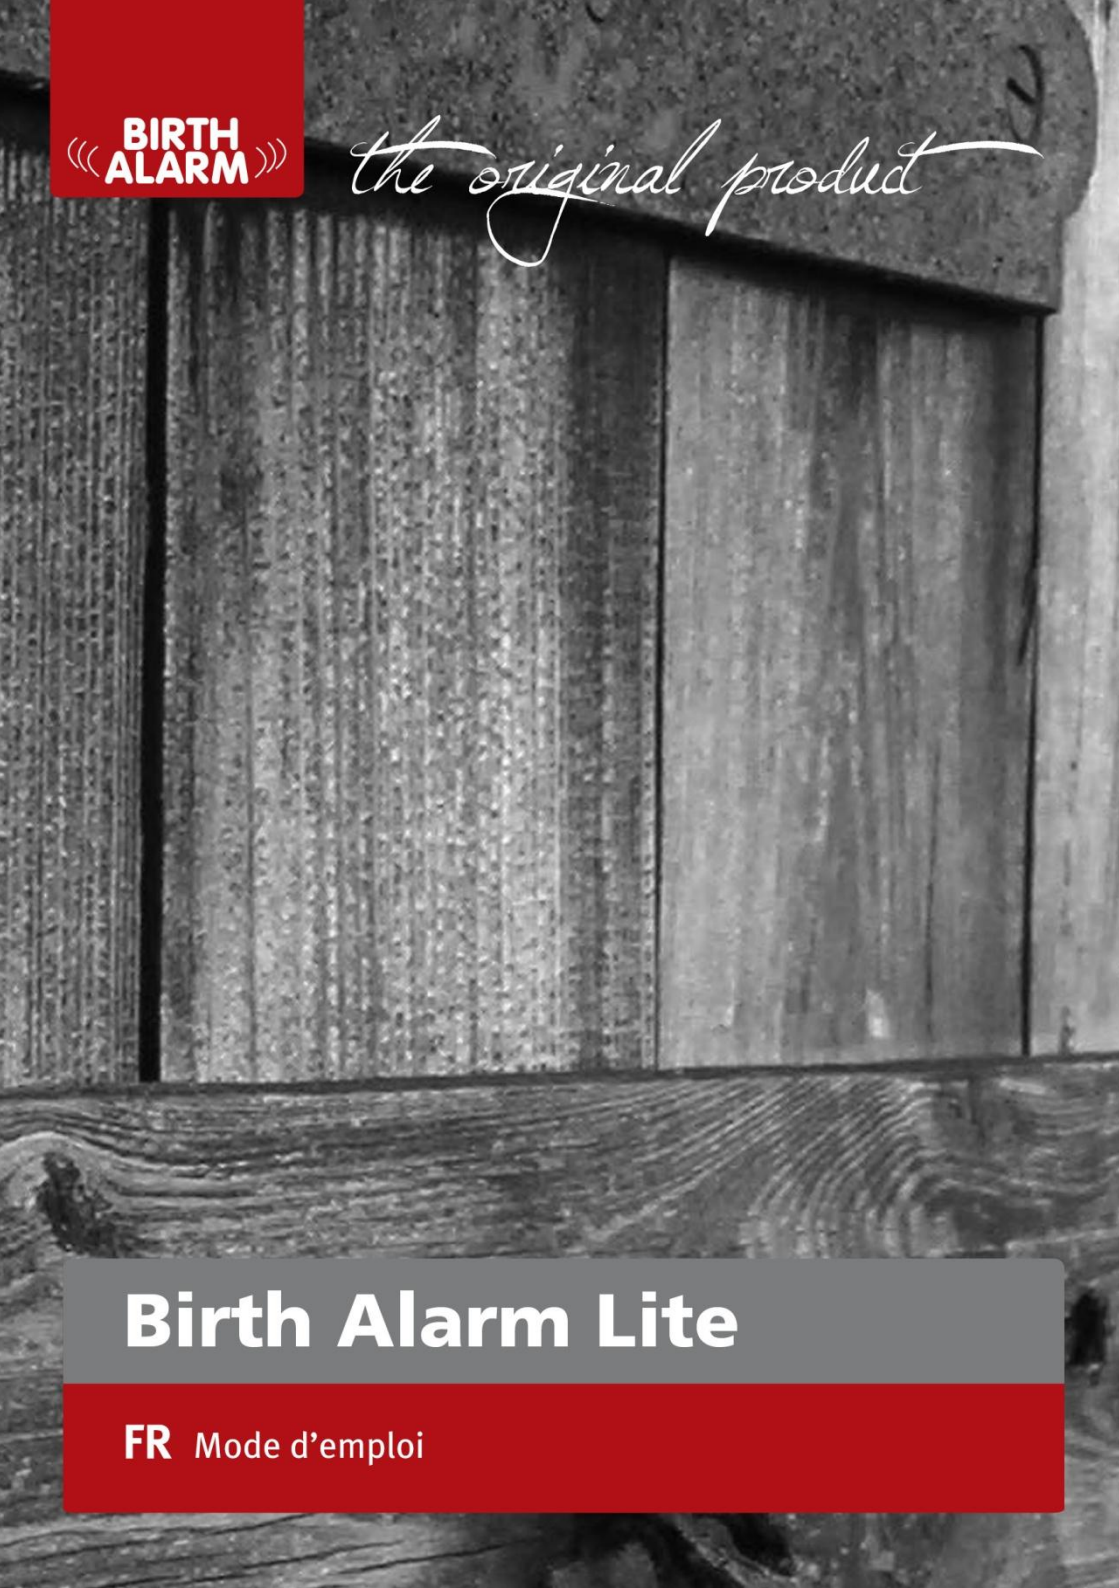

Birth Alarm Lite

FR Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté Birth Alarm Lite. Il s'agit d'un système d'alarme fiable pour le poulinage. Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service ; il est essentiel que le montage et le maniement soient corrects pour en assurer le bon fonctionnement.

Index

1. Introduction 5
2. Contenu de l'emballage 5
3. Préparation à l'emploi 7
   - 3.1 Première fois 7
   - 3.2 Mise en marche / Arrêt 7
4. Les voyants lumineux du Birth Alarm Lite 9
   - 4.1 Le voyant d'état 9
   - 4.2 Le voyant GSM 10
5. L'intérieur du Birth Alarm Lite 11
   - 5.1 Installer/remplacer les piles 11
   - 5.2 Le logement du Birth Alarm Lite 12
   - 5.3 Insérer la carte SIM 12
6. Installer une nouvelle carte SIM 14
7. Programmer des numéros de téléphone 16
   - 7.1 Mode programmation 16
   - 7.2 Programmer des numéros de téléphone 16
   - 7.2.1 Programmation par SMS 18
   - 7.2.2 Programmation directe 19
8. Test 21
9. Pose sur la jument 23
   - 9.1 Montage sous le licol 24
   - 9.2 Montage dans un surfaix antiretournement 25
10. Résumé et mode d'emploi 26
11. Données techniques 28

1. Introduction

Lorsque votre jument est prête à mettre bas, vous souhaitez être présent afin d'intervenir en cas d'éventuelles complications ou pour prévenir un vétérinaire. Les juments et les ponettes ont la particularité de s'étendre complètement sur le flanc lorsqu'elles s'apprêtent à mettre bas. Cette position leur donne plus de place pour affronter les contractions. Le système du Birth Alarm Lite repose sur ce phénomène. En fixant le Birth Alarm Lite simplement sous le licol de votre jument (ou à un surfaix antiretournement), l'émetteur vous avertira au moment que la mise bas commence.

2. Contenu de l'emballage

1. **L'avertisseur de poulinage Birth Alarm Lite**
2. **Le support spécial** (dans lequel s'insère le Birth Alarm Lite). Ce support peut être placé sous le licol de votre jument ou dans l'anneau d'un surfaix antiretournement.
3. **Serre-fils**. Pour pouvoir commencer tout de suite, nous avons déjà prévu un certain nombre de serre-fils (aussi appelés "tyraps"). Ces serre-fils sont à usage unique, mais vous en trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage.
4. **Le tournevis spécial**. Celui-ci permet notamment de dévisser le Birth Alarm Lite pour l'ouvrir (par exemple, pour remplacer les piles ou pour insérer/sortir la carte SIM). À l'arrière de ce tournevis, se trouve également un puissant aimant qui permet de commander le Birth Alarm Lite.
5. **Pack de carte SIM**. Ce paquet contient les numéros d'appel utiles, ainsi que les codes PIN et PUK de la carte SIM. *(Il est possible que votre* Birth Alarm Lite *soit fourni sans carte SIM / pack de carte SIM. Cela dépend de votre pays de résidence)*
6. **Documentation**. Votre Birth Alarm Lite est livré avec 3 documents, à savoir :
   a. le guide de démarrage rapide (mode d'emploi condensé)
   b. le guide de dépannage (une liste de contrôle à utiliser lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre Birth Alarm Lite.)

Hi PreNoy sim-board

3. Préparation à l'emploi

3.1 Première fois

Lorsque vous vous apprêtez à utiliser votre Birth Alarm Lite pour la première fois, vous devez exécuter une fois les étapes ci-après.

- Dévissez le Birth Alarm Lite pour l'ouvrir et enlevez l'étiquette rouge posée sur le pôle d'une des piles. Les piles sont maintenant en contact avec le Birth Alarm Lite.
- En fonction de votre pays de résidence, il est possible que la carte SIM soit livrée avec l'appareil.
  - Si tel est le cas, celle-ci se trouve déjà dans le support de carte SIM sous le logement des piles *(voir 5.3)*
  - Si ce n'est pas le cas, vous devez alors vous procurer vous-même la carte SIM et la configurer. Une fois que c'est fait, la carte SIM doit être activée et insérée dans le support de carte SIM. *(Voir 5.3)*
- Le chapitre "Installation d'une nouvelle carte SIM" *(voir 6)* explique comment vous pouvez vous-même configurer et installer la carte SIM que vous vous êtes procurée.

Une fois que vous avez exécuté toutes ces étapes pour votre nouvel Birth Alarm Lite, vous pouvez refermer celui-ci et continuer la configuration.

> *Si vous avez une bonne réception avec votre téléphone portable dans l'écurie ou le pré où se trouve votre jument, nous vous recommandons de vous procurer une carte SIM du même opérateur de téléphonie.*

3.2 Mise en marche / Arrêt

Vous pouvez mettre en marche/arrêter le Birth Alarm Lite et le manipuler avec l'arrière du tournevis spécial fourni avec l'appareil.

Pour **mettre en marche** le Birth Alarm Lite, procédez comme suit :

- maintenez l'arrière du tournevis contre le petit carré rouge (■) près du symbole ⏻ sur le côté du Birth Alarm Lite ;
- vous voyez que le voyant d'état s'allume en vert. Éloignez maintenant le tournevis ;
- le Birth Alarm Lite est maintenant actif et prêt à être posé sur votre jument.

Pour **éteindre** le Birth Alarm Lite, procédez comme suit :

- maintenez l'arrière du tournevis à nouveau contre le petit carré rouge (■) près du symbole ⏻ sur le côté du Birth Alarm Lite ;
- vous voyez que le voyant d'état devient rouge. Éloignez maintenant le tournevis ;
- le Birth Alarm Lite est maintenant éteint.

4. Les voyants lumineux du Birth Alarm Lite

4.1 Le voyant d'état

Le voyant d'état est le signal lumineux situé sur le côté du Birth Alarm Lite, le plus à l'extérieur. Le voyant d'état est un voyant lumineux spécial pouvant s'allumer dans trois couleurs différentes, à savoir bleu, vert et rouge. La séquence de clignotement du voyant d'état permet de voir le statut du Birth Alarm Lite. Par exemple : lorsque le voyant s'allume en vert, le Birth Alarm Lite fonctionne normalement, mais si le voyant d'état s'allume en rouge, il faut remplacer les piles.

Lorsque le Birth Alarm Lite va appeler, vous pouvez également lire l'un ou l'autre sur le voyant d'état. Si le voyant clignote en alternance en bleu et en rouge, cela signifie que la portée est mauvaise. Si vous voyez le voyant clignoter tout à tour en jaune/bleu ou en vert/rouge, cela signifie que la portée est normale, voire bonne ! Le tableau ci-dessous indique la signification des schémas standards que vous pourrez lire.

Fig 1. : Schémas lumineux standard du voyant d'état

Schéma lumineux DEL	**Signification**
🟢 🟢 🟢	En attente, batterie OK
🔴 🔴 🔴	En attente, batterie faible
🔵🔵 🔵🔵 🔵🔵	GSM actif, connexion en cours
🔴🔵 🔴🔵 🔴🔵	GSM actif, la couverture du réseau est mauvaise
🟡🔵 🟡🔵 🟡🔵	GSM actif, la couverture du réseau est normale
🟢🔵 🟢🔵 🟢🔵	GSM actif, la couverture du réseau est bonne

4.2 Le voyant GSM

Outre le voyant d'état, on trouve également sur le côté du Birth Alarm Lite un autre voyant à côté duquel est inscrit "GSM". Ce voyant ne s'allume qu'en orange. Il est directement relié au GSM interne du Birth Alarm Lite, et s'allumera lors de l'activation du GSM interne du Birth Alarm Lite.

En ce qui concerne le voyant GSM, il y a simplement 3 situations possibles :

- le GSM cherche une connexion au réseau (le voyant clignote rapidement) ;
- le GSM a une connexion au réseau (le voyant clignote lentement) ;
- le GSM est en train d'appeler (le voyant est allumé en continu pendant l'appel).

Le voyant GSM ne sert que de support, vous allez principalement utiliser le voyant d'état.

5. L'intérieur du Birth Alarm Lite

Lorsque vous ouvrez le Birth Alarm Lite au moyen du tournevis, vous trouvez les éléments principaux suivants :

1. piles
2. carte SIM / support de carte SIM
3. voyant d'état
4. voyant GSM

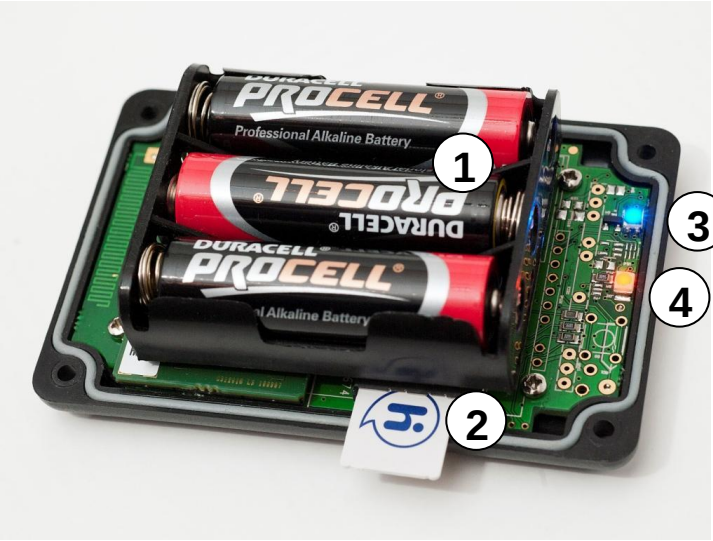

5.1 Installer/remplacer les piles

Lorsque vous remplacez les piles de votre Birth Alarm Lite, employez toujours des piles alcalines (de préférence de la marque Duracell ou Panasonic). L'utilisation de piles rechargeables est déconseillée. Remplacez systématiquement les piles par 3 ! Lorsque vous ne parvenez pas à sortir les piles avec vos doigts, vous pouvez aussi utiliser le petit tournevis avec précaution.

Le pôle négatif des piles doit toujours être placé sur le petit ressort.

> *Utilisez toujours de nouvelles piles au début de la saison de poulinage !*

> *Lorsque vous n'utilisez plus le Birth Alarm Lite pendant une longue période, après la saison de poulinage par exemple, il est préférable d'enlever les piles afin d'éviter qu'elles ne fuient et n'endommagent votre Birth Alarm Lite.*

5.2 Le logement du Birth Alarm Lite

Le boîtier du Birth Alarm Lite a été conçu de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule manière de le revisser. Vous êtes ainsi toujours sûr que le voyant d'état et le voyant GSM sont toujours visibles.

5.3 Insérer la carte SIM

La carte SIM doit être insérée dans le Birth Alarm Lite en veillant à ce que la puce soit en bas. Prêtez également attention au coin biaisé de la carte SIM, qui doit toujours être vers l'avant lorsque vous insérez la carte SIM

Poussez la carte SIM dans le support jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Relâchez ensuite la carte SIM. La carte SIM est maintenant dans le support et le Birth Alarm Lite est prêt à l'emploi. Lorsque vous souhaitez ressortir la carte SIM de son support, poussez délicatement la carte SIM jusqu'à ce que vous entendiez à nouveau un déclic. Lorsque vous relâchez maintenant la carte SIM, celle-ci sortira de manière à ce que vous puissiez la prendre aisément.

6. Installer une nouvelle carte SIM

En fonction de votre pays de résidence, il est possible que la carte SIM soit livrée avec l'appareil Birth Alarm Lite. Le cas échéant, la carte SIM se trouve déjà dans le support de carte SIM. Dans le cas contraire, vous devez vous-même vous procurer une carte SIM.

Achetez une carte SIM prépayée (ou éventuellement une carte SIM avec un abonnement SIM-Only bon marché) auprès de votre spécialiste en téléphonie mobile. Choisissez de préférence un opérateur qui a une bonne couverture à l'endroit où vous allez utiliser le Birth Alarm Lite.

Une fois que vous avez acheté une carte SIM, vous devez encore activer celle-ci. Pour ce faire, procédez comme suit.

- Insérez la nouvelle carte SIM dans votre téléphone portable.
- Si, après l'avoir allumé, votre appareil demande un code PIN, saisissez-le. Le code PIN est indiqué dans le livret ou sur la lettre accompagnant votre carte SIM. Par ailleurs, dans la plupart des cas, le code PIN initial est "0000".
- Essayez maintenant d'appeler quelqu'un avec votre téléphone. Il est possible qu'avant que le téléphone ne sonne, la première fois où vous vous connectez, vous entendiez une sorte de message d'accueil de votre opérateur. Écoutez celui-ci jusqu'au bout.
- Vous devez maintenant vérifier que la messagerie vocale correspondant à la carte SIM est désactivée. Pour ce faire, vous devez appeler le numéro de la carte SIM à l'aide d'un autre téléphone. Si après un certain temps, vous êtes connecté à un service de messagerie vocale, cela signifie que la messagerie vocale de votre carte SIM est activée. Le cas échéant, vous devez vous-même la désactiver en appelant le service clientèle de l'opérateur ou en introduisant un code spécial pour la désactivation. La procédure à suivre pour désactiver votre messagerie vocale est différente

selon l'opérateur. Vous la trouverez dans le mode d'emploi de votre carte SIM.

- Si après avoir allumé votre appareil, il vous a été demandé de saisir un code PIN, vous devez désactiver cette sécurité. Pour cela, consultez le mode d'emploi de votre appareil.
- Vérifiez quel est le crédit d'appels de votre carte SIM. Pour cela, vous devez appeler le service crédit d'appels/recharge de votre opérateur. Assurez-vous qu'il y a au minimum 5 à 10 euros sur la carte. Si le crédit d'appels est insuffisant, vous devez recharger via une carte de recharge (en vente dans les bureaux de poste ou les supermarchés).

Une fois que vous avez exécuté toutes ces étapes, votre nouvelle carte SIM est prête à l'emploi et vous pouvez l'installer dans le Birth Alarm Lite. ***(Voir 5.3)***

7. Programmer des numéros de téléphone

Pour pouvoir modifier les réglages sur votre Birth Alarm Lite, vous devez mettre l'appareil en mode programmation.

7.1 Mode programmation

Pour pouvoir programmer le Birth Alarm Lite, procédez comme suit.

- Maintenez l'arrière du tournevis **pendant quelques secondes** contre le petit carré rouge (■) près du symbole ⏻ sur le côté du boîtier.
- Ce faisant, vous verrez que le voyant d'état s'allume d'abord 3 fois en vert, puis en bleu.
- Lorsque le voyant d'état est bleu, vous pouvez retirer le tournevis.
- Le Birth Alarm Lite est maintenant en mode programmation.

> *Lorsque vous avez terminé la programmation, patientez 2 ou 3 minutes, le Birth Alarm Lite quittera de lui-même le mode programmation pour revenir à la situation normale. Le Birth Alarm Lite est de nouveau actif et prêt à l'emploi.*

7.2 Programmer des numéros de téléphone

- Mettez le Birth Alarm Lite en "mode programmation". ***(Voir 7.1)***
  Attendez jusqu'à ce que le voyant d'état alterne 1x bleu, 1x vert.
- Maintenant, appelez le Birth Alarm Lite depuis votre propre téléphone (de préférence un portable).
- Le Birth Alarm Lite va recevoir votre appel et enregistrer votre numéro de téléphone dans sa mémoire.
- En guise de confirmation, le Birth Alarm Lite vous rappelle à son tour. Laissez simplement votre téléphone sonner (donc, ne pas prendre l'appel, ni le rejeter).

> *Maintenant, la programmation est prête. Le Birth Alarm Lite connaît votre numéro et vous appellera au moment de la mise bas. Vous devez maintenant patienter 2 à 3 minutes. Le Birth Alarm Lite quittera automatiquement le mode programmation. Le Birth Alarm Lite est de nouveau prêt à l'emploi.*

Si vous souhaitez préprogrammer un deuxième numéro, il vous suffit de suivre les étapes ci-après.

- Attendez jusqu'à ce que le voyant d'état du Birth Alarm Lite clignote 1x en bleu, puis **2x** en vert.
- Appelez maintenant le Birth Alarm Lite avec le téléphone sur lequel vous souhaité être appelé en **2ème** lieu (il peut très bien s'agir d'un téléphone fixe).
- Le Birth Alarm Lite va recevoir votre appel et enregistrer ce numéro de téléphone dans sa mémoire.
- En guise de confirmation, le Birth Alarm Lite vous rappelle sur ce numéro. Laissez tout simplement votre téléphone sonner et ne répondez pas.

Fig 2. : Schémas lumineux du voyant d'état pendant la programmation

Schéma lumineux DEL	Signification
	Le Birth Alarm Lite est prêt pour le premier appel.
	Le Birth Alarm Lite est prêt pour le deuxième appel.

> *Vous pouvez voir, au nombre de clignotements verts du Birth Alarm Lite, quel numéro vous pouvez programmer. Ainsi, 1x bleu et **2x** vert signifie par exemple que vous programmez le 2ème numéro.*

7.2.1 Programmation par SMS

Vous pouvez également programmer le Birth Alarm Lite par SMS. Pour ce faire, procédez comme suit.

- Sur votre téléphone portable, rédigez un SMS avec le texte suivant : "**M1:**" (Attention ! Utilisez le **M** majuscule) directement suivi du premier numéro souhaité. Le tableau ci-dessous donne un exemple de SMS pour votre pays.

Pays	Indicatif national	Exemple de numéro de téléphone portable :	Exemple de SMS à rédiger : (Attention : utilisez le "M" majuscule et saisissez tous les caractères l'un à la suite de l'autre, sans espace.)
Pays-Bas (NL)	+31	0 6 12345678	**M1:+31612345678**
Belgique (BE)	+32	0 491 123456	**M1:+32491123456**
France (FR)	+33	0 6 12345678	**M1:+33612345678**
Suisse (CH)	+41	0 176 12345678	**M1:+4117612345678**
Autriche (AT)	+43	0 664 1234567	**M1:+436641234567**
Royaume-Uni (UK)	+44	0 7788 123456	**M1:+447788123456**
Suède (SE)	+46	0 707 123456	**M1:+46707123456**
Allemagne (DE)	+49	0 171 1234567	**M1:+491711234567**

> *Comme vous pouvez le voir dans le tableau, vous programmez en réalité l'indicatif national au lieu du tout premier "0" que vous devez former lorsque vous appeler un numéro mobile.*

- Mettez le Birth Alarm Lite en "mode programmation". ***(Voir 7.1)***
  Attendez jusqu'à ce que le voyant d'état alterne 1x bleu, 1x vert.
- Envoyez maintenant le SMS que vous venez de rédiger au numéro mobile du Birth Alarm Lite.
- Après un petit laps de temps, vous recevez en guise de confirmation une réponse par SMS de la part du Birth Alarm Lite. Voici le numéro que vous avez programmé après M1:

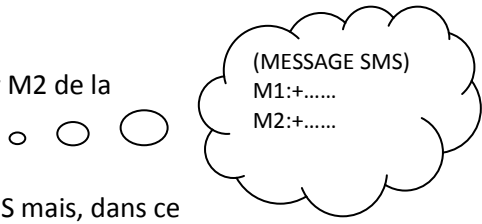

Naturellement, vous pouvez programmer M2 de la même manière. Vous pouvez également programmer les deux numéros simultanément dans un seul SMS mais, dans ce cas, commencez une nouvelle ligne pour chaque numéro dans votre message.

> *Il est vivement recommandé de programmer comme premier numéro (M1) un numéro de téléphone portable. Ainsi, le Birth Alarm Lite peut vous envoyer des SMS et vous en recevoir de sa part.*

> *Vous pouvez également programmer les numéros par SMS pendant que vous testez l'avertisseur de poulinage.* ***(Voir 8)***
> *Pendant la période où le voyant GSM clignote lentement sur le Birth Alarm Lite, vous pouvez envoyer un SMS avec les numéros de téléphone ou de nouveaux réglages pour le le Birth Alarm Lite puisse les traiter.*

7.2.2 Programmation directe

À tout moment, il est possible de programmer le Birth Alarm Lite en insérant provisoirement la carte SIM du Birth Alarm Lite dans votre téléphone ou un autre téléphone portable, et en programmant les numéros par SMS sur la

carte SIM via ce téléphone. Il s'agit généralement de la méthode la plus complexe. Pour pouvoir programmer directement la carte SIM, procédez comme suit.

- Sortez la carte SIM du support prévu à cet effet dans le Birth Alarm Lite. *(Voir 5.3)*
- Insérez maintenant la carte SIM dans un autre téléphone portable.
- Allumez le téléphone portable.
- Programmez maintenant les noms M1, M **sur la carte SIM**, sur les numéros de mémoire 11 et 12. Vous trouverez comment faire cela dans le mode d'emploi de votre téléphone portable. Veillez à ce que les numéros ne soient pas accidentellement programmés sur la mémoire fixe du téléphone.
- Programmez tous les numéros sur la carte SIM (y compris, si vous ne souhaiter utiliser que 2 numéros, par exemple). Si vous souhaitez qu'un des numéros de mémoire ne soient pas appelés, il vous suffit de programmer le numéro de téléphone suivant : “+1111”.

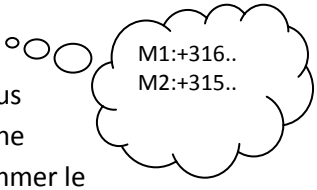

8. Test

Avant d'utiliser le Birth Alarm Lite, il est indispensable de le tester afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Vous pouvez effectuer ce test vous-même, en toute simplicité.

- Rendez-vous avec le Birth Alarm Lite vers l'endroit où se trouve votre jument.
- Prenez le Birth Alarm Lite en main et allumez-le, de sorte que le voyant d'état s'allume en vert une fois toutes les huit secondes.
- Tournez maintenant le Birth Alarm Lite de 90 degrés de manière à ce que le voyant d'état soit vers le haut.
- Le voyant d'état va alors clignoter plus rapidement en orange.
- Après quelques secondes, le voyant d'état devient bleu et la DEL GSM va également s'allumer.
- Très vite, le Birth Alarm Lite va vous appeler sur le numéro programmé sous "M1".
- Ne prenez pas cet appel, et ne le rejetez pas non plus via le bouton rouge. Laissez simplement le téléphone sonner.
- Après quelques secondes, Birth Alarm Lite s'arrête de lui-même.
- Maintenant, vous pouvez arrêter le Birth Alarm Lite en toute simplicité en l'appelant. Le Birth Alarm Lite acceptera votre appel et vous entendrez 3 tonalités indiquant que vous avez arrêté la Birth Alarm Lite. Ensuite, le Birth Alarm Lite n'appellera pas d'autres numéros jusqu'à ce qu'il soit à nouveau basculé à 90°, après quelques minutes.

Si le test s'est bien passé, vous pouvez poser le Birth Alarm Lite sur votre jument.

Néanmoins, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez consulter le "Guide de dépannage" fourni avec l'appareil.

> *Vous pouvez enregistrer le numéro du Birth Alarm Lite dans votre téléphone portable sous le nom "Jument" ou "Poulinage". Vous verrez alors apparaître ce nom sur l'écran de votre téléphone portable lorsque le Birth Alarm Lite vous appellera.*

> *Lorsque le Birth Alarm Lite vous appelle, pour vous avertir que le poulinage a débuté ou pendant la programmation, n'acceptez jamais l'appel. Si vous répondez, vous entrez normalement en "conversation" avec le Birth Alarm Lite et cela vous coûte de l'argent inutilement ! Ne rejetez pas un appel (via le bouton rouge) car il est possible que le Birth Alarm Lite soit dévié vers votre messagerie vocale.*

9. Pose sur la jument

Pour pouvoir utiliser le Birth Alarm Lite dans un surfaix ou sous le licol, l'appareil doit être fixé dans le support fourni prévu à cet effet. Pour ce faire, procédez comme suit.

- Glissez délicatement le Birth Alarm Lite dans le support, tel qu'illustré sur la photo ci-dessous.
- Assurez-vous que les deux voyants sur le côté soient visibles.
- Refermez ensuite le rabat à l'aide du fermoir fourni.

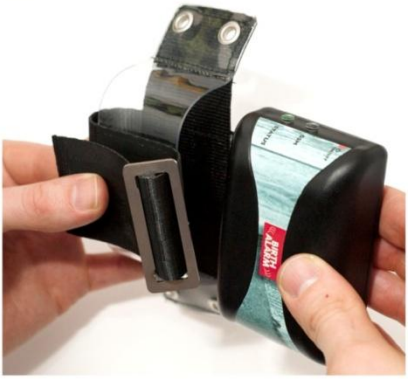

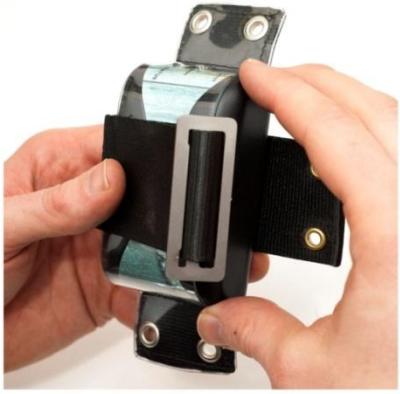

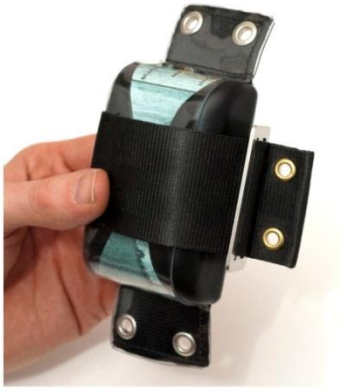

9.1 Montage sous le licol

Si vous souhaitez utiliser le Birth Alarm Lite sous le licol de la jument, installez-le tel qu'indiqué ci-dessous à l'aide de 3 serre-fils.

9.2 Montage dans un surfaix antiretournement

Si vous utilisez le Birth Alarm Lite dans un surfaix antiretournement, vous devez monter le support contenant le Birth Alarm Lite comme indiqué sur l'illustration ci-après. Pour fixer l'appareil dans un surfaix antiretournement, utilisez 6 serre-fils.

10. Résumé et mode d'emploi

Ci-dessous, vous trouverez une brève description du fonctionnement du Birth Alarm Lite et le mode d'emploi. Nous vous recommandons de lire ce texte.

Le Birth Alarm Lite contrôle une fois toutes les 8 secondes la position de votre jument. Pendant les intervalles, le Birth Alarm Lite bascule dans un mode économe en énergie de sorte à ne pas consommer la batterie. Lorsque votre jument commence à avoir des contractions et qu'elle se couche sur le flanc, le Birth Alarm Lite appelle votre téléphone portable. Vous voyez apparaître le numéro du Birth Alarm Lite sur l'écran de votre téléphone portable. Si vous enregistrez ce numéro dans votre répertoire, par exemple sous "BirthAlarm" ou "Jument", ce nom s'affichera également sur l'écran de votre téléphone. Vous savez donc maintenant que le Birth Alarm Lite vous appelle. Contrairement à ce que vous feriez en temps normal, ne prenez **pas** l'appel ! Ainsi, vous n'entrez pas en "conversation" et l'avertissement sera tout à fait gratuit. Après quelques secondes, le Birth Alarm Lite s'arrête de lui-même. Ensuite, vous pouvez rappeler le Birth Alarm Lite (également gratuit). Vous informez ainsi le Birth Alarm Lite que vous avez entendu son appel et il s'arrêtera de sonner automatiquement. Le Birth Alarm Lite s'activera de nouveau lorsque le cheval se couche à nouveau.

Si vous ne rappelez pas le Birth Alarm Lite dans un délai d'une minute, celui-ci appellera le deuxième numéro programmé dans sa mémoire (le cas échéant) et attendra de nouveau de recevoir une confirmation pendant une minute. Si le Birth Alarm Lite a appelé une fois les deux numéros sans que l'un des deux ne réagisse, le Birth Alarm Lite appellera à nouveau le premier numéro, puis une fois encore le 2ème. Ensuite, le Birth Alarm Lite arrête d'appeler de lui-même.

Il convient de noter par ailleurs que le Birth Alarm Lite peut également appeler sans aucun problème vers un numéro de téléphone fixe (chez vous). Si votre téléphone fixe est doté de l'identification de l'appelant, vous pouvez

également constater au préalable que le Birth Alarm Lite vous appelle. Si votre téléphone fixe ne dispose pas de l'identification de l'appelant, vous simplement êtes invité à prendre chaque appel. Dans ce cas, vous entendez une tonalité à laquelle vous pouvez reconnaître le Birth Alarm Lite. Vous êtes alors en communication avec le Birth Alarm Lite et un petit montant sera prélevé sur la carte prépayée du Birth Alarm Lite. Si vous souhaitez utiliser le Birth Alarm Lite de cette manière, nous vous conseillons de vérifier régulièrement votre crédit d'appels. Vérifiez que celui-ci reste toujours supérieur à 10 euros.

Le système peut fonctionner en continu pendant un moins minimum avec un jeu de piles alcalines. L'utilisation de piles rechargeables ou de piles zinc-carbone est fortement déconseillé !

11. Données techniques

Tension d'alimentation	4,5V (3x piles alcalines AA)
Consommation électrique	130 uA en moyenne (pic : 1,3 A)
Module GSM	GSM bibande 900-1800 MHZ
Mémoires	2
Mode veille	Non
Angle de détection	Réglable de 65 à 80°
Types d'avertissement	Appel / SMS

Garantie: jusqu'à 3 ans après la date d'achat. Non valable en cas de casse, de dégâts des eaux et/ou autres dommages. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité relativement à tout dommage découlant de l'emploi (incorrect) du Birth Alarm Lite. Les livraisons et les travaux s'effectuent conformément aux conditions générales de Gallagher Europe B.V.

Gallagher Europe B.V. (NL)
Bornholmstraat 62A
9723 AZ GRONINGEN
Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55
E-mail: info.nl@gallaghereurope.com

Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE)
Oude Baan 14
3945 HAM
Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21
E-mail: info.be@gallaghereurope.com

Gallagher Europe (DE)
Talstrasse 7
49479 Ibbenbüren
Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33
E-mail: info.de@gallaghereurope.com

Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: info.fr@gallaghereurope.com	
Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: info.at@gallaghereurope.com	
Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: info@gallagherschweiz.ch	
Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: info.uk@gallaghereurope.com	
Gallagher Sweden AB (SE) Rönnviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: info@gallagher.se	

Gallagher Europe B.V.
Bornholmstraat 62A
9723 AZ Groningen

See for local adresses:

www.birthalarm.com